

Service Anleitung

Reisesuper

1976

Prima-Boy700

Abgleich-Anleitung

Gleichstrom-Abgleich Gesamtabgleich bei 6 V

Kontrolle und evtl. Korrektur des Ruhestroms der NF-Endstufe

Lautstärkeregler in Ruhestellung. Gedruckte Kollektorzuleitung für T 11 durch Auflöten der Lötverbindung (x) unterbrechen und an dieser Stelle ein mA-Meter einsetzen. Der Ruhestrom Ir darf zwischen 2 mA und 10 mA betragen. Falls Ir kleiner als 2 mA ist, wird die Lötbrücke R 1 nach R 2 geschlossen (dabei R 2 nach R 3 offen). Ist Ir größer als 10 mA, wird die Lötbrücke R 2 nach R 3 hergestellt (dabei R 1 nach R 2 offen).

Einstellung des ZF-Verstärkers


Mit R 25 Kollektorstrom von T 5 so einstellen, daß am Emitterwiderstand R 26 eine Spannung von 1,3 V abfällt. Um Verstimmungen beim ZF-Abgleich zu vermeiden, muß das ZF-Abschirmblech auf der Druckplattenunterseite aufgelötet sein.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz (Gerät auf UKW)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
F 5	an MP 7	an MP 8	(a) verstimmen
F 4	an MP 7	fest über Greifer mit eingebauter Dio- de (s. Abb.) an MP 8	(b) auf Maximum und Symmetrie
F 3	an MP 6	ed. 03p AAII2 Ito Osciliuscopa	Symmetite
F 2	an MP 5	Took Took	(d) auf Maximum und Symmetrie
F 1	lose ins Mischteil über isolierte Drahtschleife		(e) auf Maximum und Symmetrie
Diskriminator F 5	an MP 7	über 50 kΩ Kabel am MP 9 (NF-Eingang)	(a) auf Symmetrie Dabei ist darauf zu achten, daß das Signal so klein gehalten wird; daß im ZF-Teil keine Begrenzung auftritt.

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abglei	ch
F 9	an MP 7	Tastkopf an MP 8	(1)	auf Maximum und Symmetrie
F 8	an MP 11		(11)	auf Maximum und Symmetrie
F 7	an MP 10		(111)	auf Maximum und Symmetrie
F 6	an MP 2		(IV)	auf Maximum und Symmetrie

Bere	eich, Frequenz erstellung	Vorkreis-Abg Oszillator	leich Ferritantennen- kreis	Mischempfind- lichkeit an MP 2 für 50 mV	Oszillator— spannung an MP 3	Bemerkungen
	560 kHz	1) Max.	3 Max.	14 μV	70 mV	Bei MW und LW über Rah-
MM	1450 kHz	2 Max.	4 Max.	17 μV	115 mV	Bei MW und LW über Rah- men auf die Ferritan- tenne einkoppeln.
LW	145 kHz	5 Max.				Der KW-Abgleich wird bei abgetrennter Teles-
LW.	160 kHz		6 Max.	16 μV	70 mV	kopantenne durchgeführt.
: '	240 kHz		7 Max.	14 μV	100 mV	Das Signal wird über 12 pF am Teleskop-An-
1/11	6,5 MHz	8 Max.	10 Max.	6,5 μV	55 mV	tennenanschluß einge- speist (MP 1).
KW	15 MHz	9 Max.	11) Max.	5 μV	80 mV .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

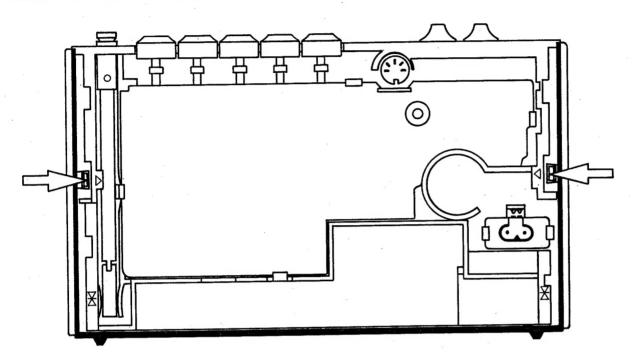



Chassis-Ausbau

- 1. Netzstecker ziehen und eventuell eingesetzte Batterien herausnehmen.
- Gerät auf die Frontseite legen, Rückwand bis zur Mitte der beiden Doppelpfeile hochschieben (ca. 20 mm) und abheben.
- Nach Entriegeln der beiden Rasthaken in Pfeilrichtung (siehe Abb.), kann das Chassis aus dem Gehäusevorderteil gehoben werden.


ten.


Für Arbeiten an der Bestückungsseite Skala nach oben herausschieben (dabei Skalenzei-ger aus Führungsnut aushängen).

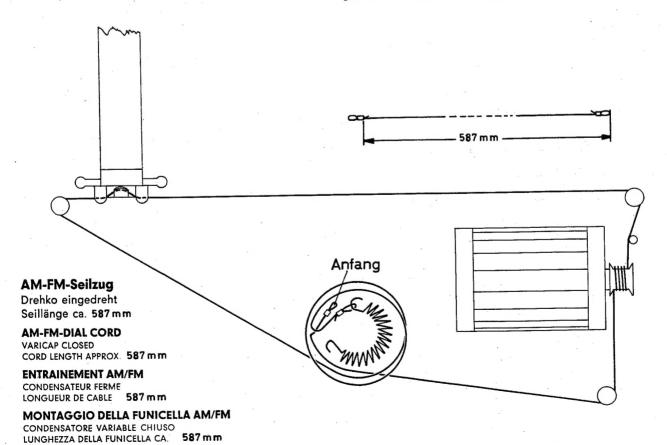

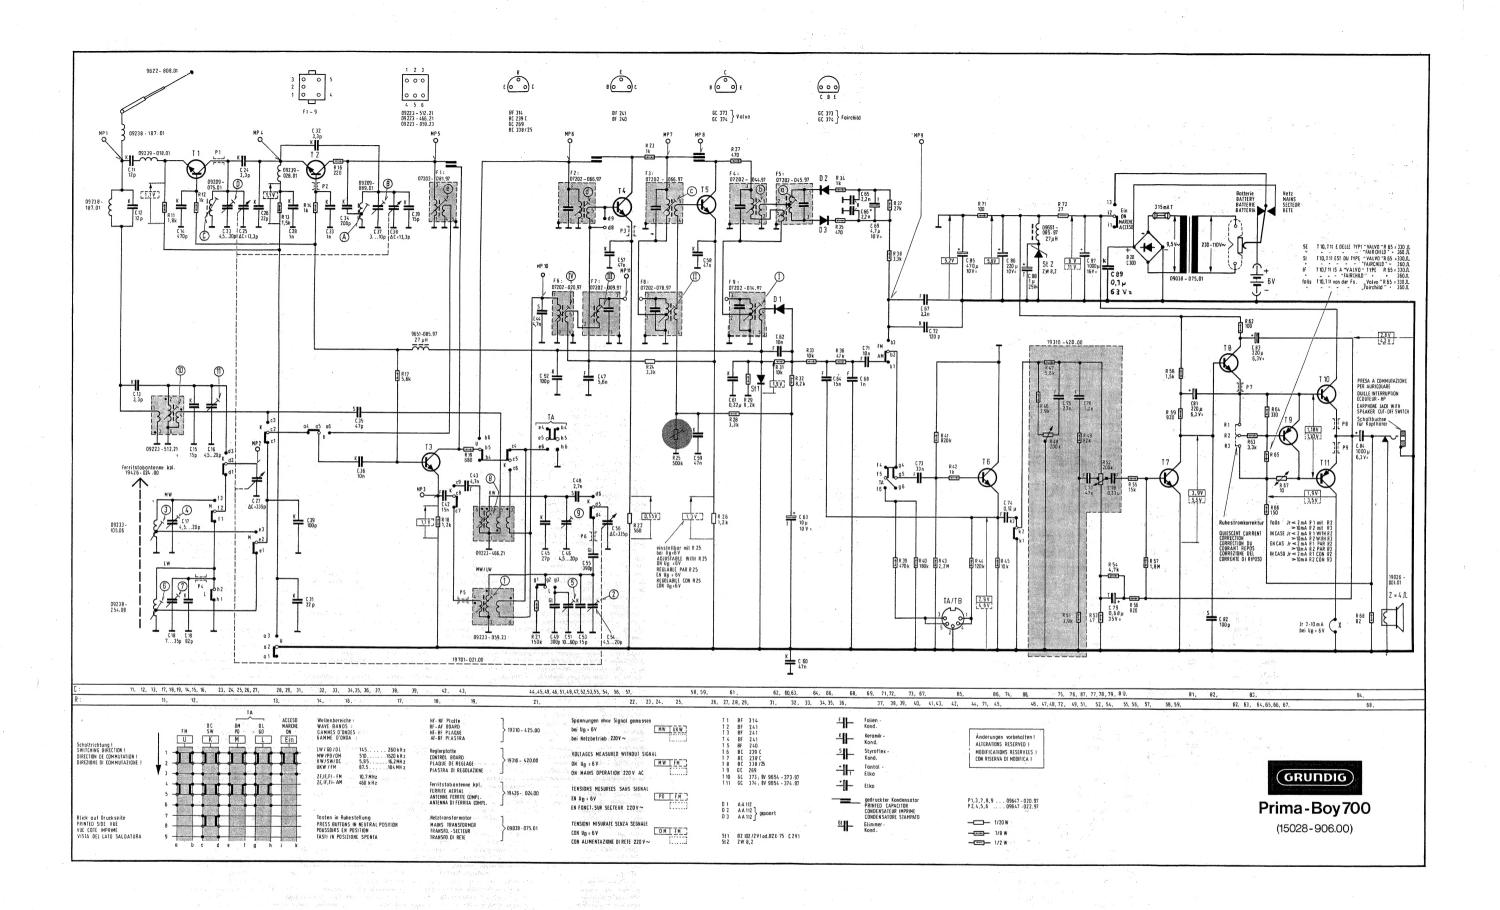

21923

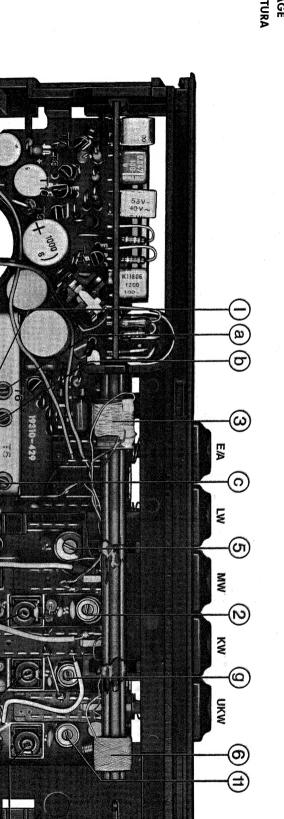

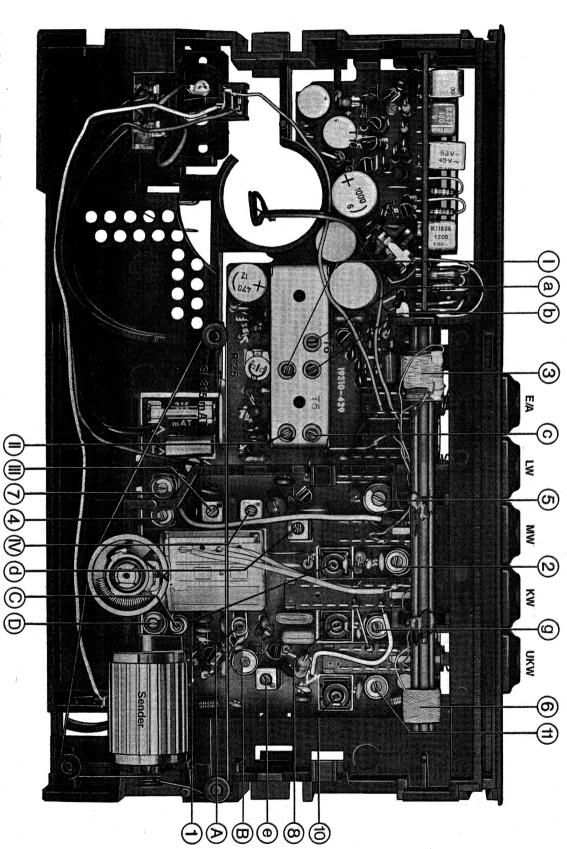

HF-NF-Platte, Lötseite
RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES
AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE

